


Potiahnite za uvoľňovací rukoväť otočenia 7 na uvoľnenie škrupiny autosedačky zo zámknutej polohy. Teraz môžete otočiť škrupinu. Škrupina má 2 zámknuté polohy, smerom dopredu a smerom dozadu. Keď sa škrupina posunie do zámknutej polohy, automaticky sa uzamkne s kliknutím a tlačidlo uvoľnenia otočenia sa vráti do základne. Škrupina má tiež dve bočné medzipolohy (odomknuté), aby sa dieťa mohlo jednoducho vložiť alebo vybrať zo sedadla.

NEBEZPEČENSTVO Keď je škrupina správne uzamknutá, uvoľňovací rukoväť sa vráti do základne a červená farba by mala byť skrytá. Ak vidíte červenú farbu na rukoväti, nezačínajte cestovanie.


NEBEZPEČENSTVO Pred každou cestou skúste otočiť škrupinu autosedačky bez jej uvoľnenia, aby ste sa uistili, že je uzamknutá.

NEBEZPEČENSTVO Necestujte, keď autosedačka nie je uzamknutá ani smerom dopredu, ani dozadu. Cestovanie smerom bokom nie je povolené.

5 NASTAVENIE NAKLONENIA

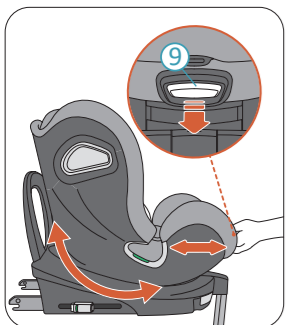


Swan-Fix i-Size má 3 polohy naklonenia v smere dopredu a 3 polohy naklonenia v smere dozadu. Na nastavenie polohy naklonenia stiahnite rukoväť na nastavenie naklonenia 9 a posúvajte škrupinu autosedačky tlačiením a ťahaním dopredu a dozadu voči základni.

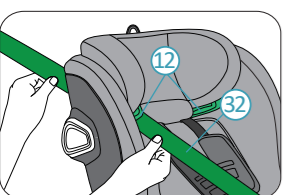

4. Vedeťe ramennú časť pásu 32 do zelenej vodítka ramenného pásu 12 pod opierkou hlavy, až kým celkom neleží v ramennom vodítku. Skontrolujte, či ramenná časť pásu nie je zamotaná.




NEBEZPEČENSTVO Skontrolujte, či ramenná časť pásu 32 prechádza cez kľúčnu kosť dieťaťa, nie cez krk.

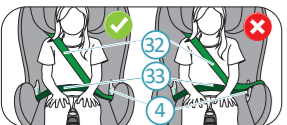

NEBEZPEČENSTVO Skontrolujte, či obidve časti pásu, ramenná časť 32 a bedrová časť 33, pevne prechádzajú vodítkom bedrového pásu 4.



5. Vyberte voľný priestor 3-bodového pásu tak, aby pevne zabezpečil dieťa. Najprv ťahajte ramennú časť pásu 32, ktorá prechádza telom dieťaťa, aby ste odstránili voľný priestor z bedrovej časti pásu 33. Potom ťahajte ramennú časť pásu nad autosedačku, aby ste odstránili zvyšný voľný priestor.

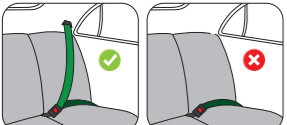

NEBEZPEČENSTVO Nikdy nezabezpečujte svoje dieťa ani autosedačku 2-bodovým pásom, pretože by to mohlo spôsobiť vážne zranenia alebo smrť v prípade nehody.

6 VLOŽKA PRE NOVORODENCA

Rozsah	Vložka pre novorodencov
40-75 cm	Áno
76-105 cm a ≥15 mesiacov	Nie
100-125 cm	Nie




Vždy používajte vložku pre novorodenca 11, keď má dieťa nižšiu výšku ako 75 cm.

7 NASTAVENIE OPIERKY


VAROVANIE Opierka hlavy 1 autosedačky sa musí nastaviť tak, aby vodítka pre bezpečnostný pás 12 boli práve nad ramenami dieťaťa.

UPOZORNENIE S rastom dieťaťa musí byť opierka hlavy 1 autosedačky pravidelne nastavovaná.

UPOZORNENIE Keď je 5-bodový pás zapnutý, môže brániť nastaveniu opierky hlavy na vyššie polohy. V tomto prípade uvoľnite najprv 5-bodový pás.

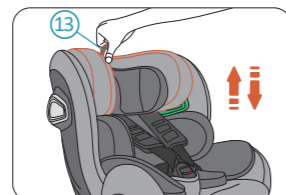

Potiahnite a podržte kruh na nastavenie opierky hlavy 13 na zadnej strane opierky hlavy, aby ste uvoľnili opierku hlavy. Presuňte opierku hlavy na správnu výšku, umiestňujúc vodítka pre bezpečnostný pás práve nad ramenami dieťaťa. Potom uvoľnite kruh, aby sa výška opierky hlavy zamkla.

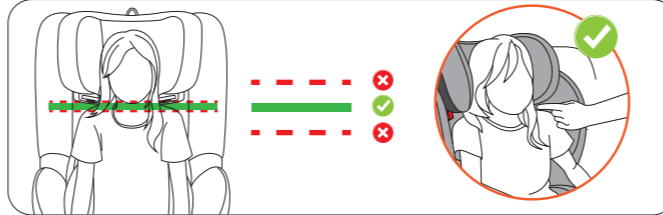


8 ZABEZPEČENIE DIEŤAŤA


Rozsah	Zabezpečenie
40-105 cm	5-bodový pás, max 21 kg hmotnosť dieťaťa
76-105 cm a ≥15 mesiacov	5-bodový pás, max 21 kg hmotnosť dieťaťa
100-125 cm	3-bodový pás

A. ZABEZPEČTE SVOJE DIEŤA 5-BODOVÝM PÁSAM


Dieťa s výškou medzi 40 a 105 cm môže byť zabezpečené 5-bodovým pásom. Ak je vášho dieťaťa hmotnosť viac ako 21 kg, nepoužívajte 5-bodový pás. Namiesto toho použite 3-bodový bezpečnostný pás vozidla.

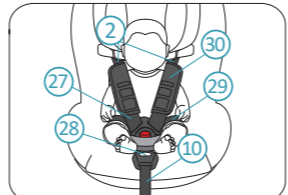


5-bodový pás 2
Ramenný pás 27
Tlačidlo na nastavenie pásu 28
Bedrový pás 29
Podložky na hrudník 30
Nastavovač 5-bodového pásu 10

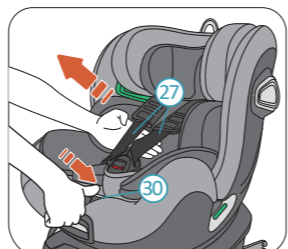

1. Stlačte tlačidlo na nastavenie pásu 28 a ťahajte ramenný pás 27 čo najviac k sebe. Uistite sa, že ramenný pás ťaháte spod podložiek na hrudník 30, ako je ukázané.

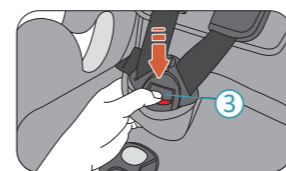

2. Stlačte červené tlačidlo na zámok 5-bodového pásu 3, aby ste ho odpojili.

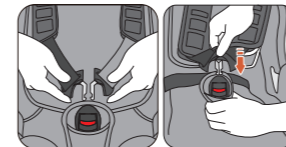


3. Umiestnite dieťa do autosedačky. Vedeťe ramenný pás cez ramená vášho dieťaťa a spojte jazyky zámku dohromady. Kliknite spojené jazyky do tela zámku.



4. Ťahajte oba ramenné pásy 27 tak, aby ste zatahli bedrový pás 29.

NEBEZPEČENSTVO Prosím, skontrolujte, či je bedrový pás nízko, aby boky dieťaťa boli pevne zapojené.

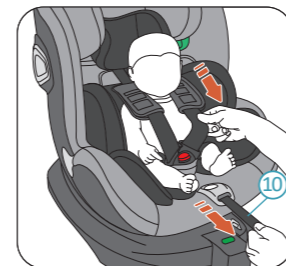

5. Ťahajte nastavovač 5-bodového pásu 10, až kým pás pevne nezabezpečí vaše dieťa. Nakoniec ťahajte obidve podložky na hrudník úplne nadol.

NEBEZPEČENSTVO Prosím, skontrolujte po zatahnutí, či nie sú pásy zamotané.

UPOZORNENIE Keď chcete dieťa uvoľniť, postupujte podľa krokov 1 a 2.

B. ZABEZPEČTE SVOJE DIEŤA 3-BODOVÝM PÁSAM

Dieťa s výškou medzi 100 a 125 cm môže byť zabezpečené 3-bodovým bezpečnostným pásom vozidla.

11 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA




Môžete chcieť odstrániť a umyť poťah autosedačky čas od času. Urobte tak pomocou jemného pracího prostriedku v programe na jemné pranie pračky (≤30°). Pozrite sa na štítky na prádlo poťahu. Plastové časti môžete čistiť jemným mydlom a vodou.

NEBEZPEČENSTVO Autosedačku nesmiete používať bez poťahu od AVOVA. Poťah je bezpečnostný prvok a môže byť nahradený len originálnym poťahom od AVOVA.


ODSTRÁNENIE A NASADENIE POŤAHU SEDADLA



1. Nastavte autosedačku do smeru dopredu. Odstráňte vložku pre novorodenca 11.

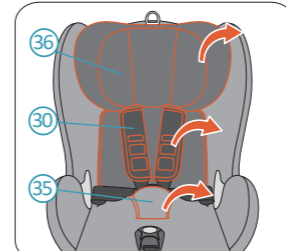


2. Odstráňte poťah na opierke hlavy 36. Odpojte 5-bodový pás. Odstráňte podložky na hrudník 35 a vložku medzi nohami 30.

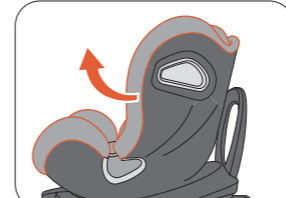


3. Uvoľnite háčiky na poťahu na oboch stranách. Potom odstráňte poťah zo škrupiny autosedačky.

9 ODSTRÁŇTE 5-BODOVÝ PÁS


Rozsah	Zabezpečenie
100-125 cm	3-bodový pás

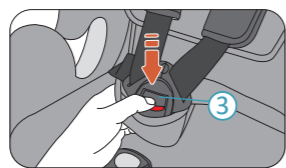


1. Otočte autosedačku do smeru dopredu. Stlačte červené tlačidlo na zámok pásu 3 a otvorte pás.

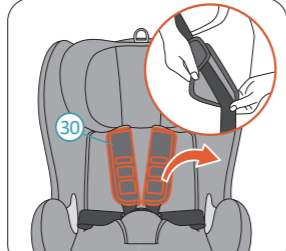


2. Otvorte podložky na hrudník 30 po stranách. Odpojte podložky na hrudník od popruhov. Schovajte popruhy za ochranný kryt hlavového operadla. Prosím, uchovajte odpojené podložky na hrudník.

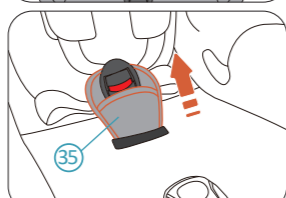

3. Vytiahnite a odstráňte vložku do sedacej časti 35 z popruhu do sedacej časti. Prosím, uchovajte odstránenú vložku do sedacej časti.

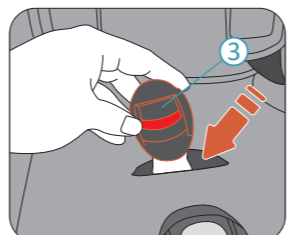

4. Schovajte popruh medzi nohami a telo zámku 3 pásu do škrupiny autosedačky, pod ochranný kryt. V oblasti sedacieho miesta škrupiny je pre ne rezervovaný priestor.

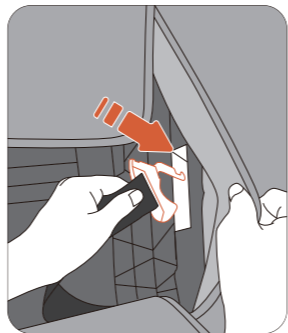


5. Schovajte ramenný pás a bedrový pás do bočných krídel škrupiny, za ochranný kryt autosedačky. V bočných krídlach škrupiny je pre ne rezervovaný priestor.


UPOZORNENIE Po odstránení 5-bodového pásu obnovte poťah sedadla a skontrolujte, či je sedenie pre vaše dieťa pohodlné.

Na znovu pripojenie 5-bodového pásu postupujte opačným poradím a smerom.


10 ODSTRÁNENIE

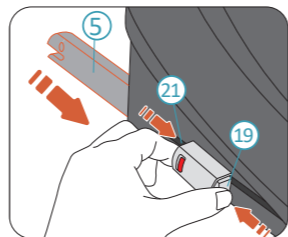

Počas stláčania a držania oboch tlačidiel na uvoľnenie ISOFIX A 19 a ISOFIX B 21 posuňte ISOFIX konektor 5 do základne autosedačky. Toto je potrebné urobiť na oboch stranách autosedačky.

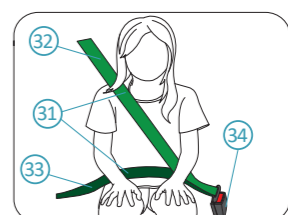


3-bodový pás 31
Ramenná časť pásu 32
Bedrová časť pásu 33
Zámok 3-bodového pásu 34

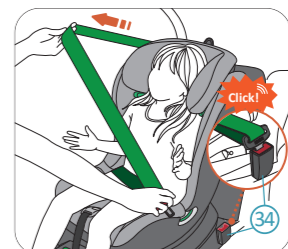


1. Umiestnite dieťa do autosedačky. Umiestnite 3-bodový pás vozidla pred dieťa a uzamknite pás do zámku 3-bodového pásu 34 s kliknutím.

NEBEZPEČENSTVO Uistite sa, že 3-bodový pás nie je zamotaný. Mal by byť nastavený tak, aby pevne držal telo dieťaťa.

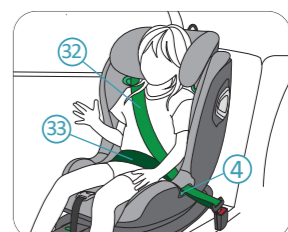

2. Umiestnite ramennú časť pásu 32 a bedrovú časť pásu 33 na stranu zámku do vodítka bedrového pásu 4 na základni.

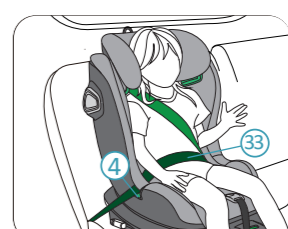

3. Umiestnite bedrovú časť pásu 33 na druhú stranu základne do vodítka bedrového pásu 4.

NEBEZPEČENSTVO Bedrová časť pásu musí ležať čo najnižšie na oboch stranách nad bedrovou kosťou dieťaťa, aby poskytovala najlepšiu ochranu.

12 ZÁRUKA

1. Záruka na zariadenie AVOVA Swan-Fix i-Size platí 2 roky po kúpe. Výrobok je potrebné používať v súlade s touto používateľskou príručkou. Akékoľvek poškodenie spôsobené postupom, ktorý nie je v súlade s touto používateľskou príručkou, ruší platnosť záruky.

2. Doklad o kúpe si bezpečne uchovajte pre prípad uplatnenia záruky.

3. Nikdy nevyužívajte služby tretích strán na údržbu, opravy alebo úpravy, v opačnom prípade sa tým ruší platnosť záruky. V prípade potreby sa vždy obráťte na predajcu spoločnosti AVOVA.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom používania detskej sedačky sa obráťte na nás:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Nemecko

T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

13 ZNEŠKODŇOVANIE

Ak potrebujete zneškodniť detskú sedačku, postupujte podľa miestnych predpisov na zneškodňovanie odpadu. V prípade ďalších otázok sa obráťte na miestny odbor nakladania s komunálnym odpadom alebo na miestnu samosprávu.